




907P3E

MONOLEVA VERTICALE FRENO/ACCELERATORE

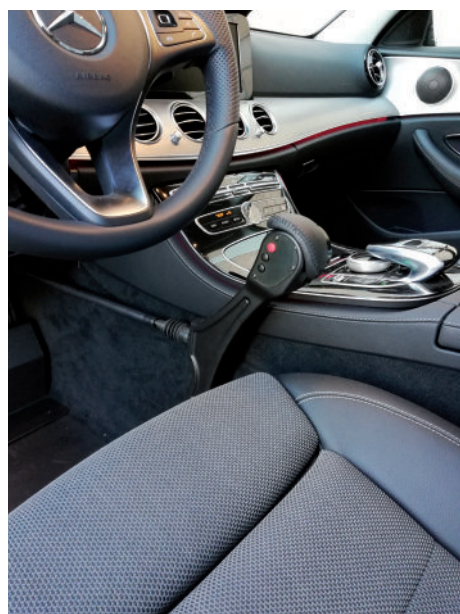

Nuova Monoleva verticale con installazione a pavimento che sfrutta i punti di fissaggio del sedile di guida. Questa soluzione permette di lasciare inalterata l'ergonomia originale della vettura e di non alterare le funzioni di regolazione sterzo. L'accelerazione avviene tirando verso di sé la levetta circolare posta sul lato destro della leva, tramite una semi rotazione della stessa. L'azionamento del freno, come tutte le altre leve, avviene mediante spinta verso il davanti della vettura. Questa leva garantisce una frenata graduale e sicura, anche nel caso di frenata di emergenza. Il dispositivo è dotato di tre pulsanti: uno per l'azionamento dell'avvisatore acustico, uno che aziona il meccanismo per il blocco della leva in frenata (utile per spostare il selettore della leva cambio automatico oppure per le partenze in salita) e l'ultimo pulsante per eventuale funzione opzionale. Inoltre, è dotata di un microinterruttore che inibisce l'accelerazione nel caso di brusca frenata

RIVOLTO A:

- **4/4 Perdita anatomica totale di entrambi gli arti inferiori (oppure limitazioni funzionali di entrambi gli arti inferiori che non consentano di utilizzare i pedali acceleratore, freno e frizione)**
- **5/5 Perdita anatomica parziale di entrambi gli arti inferiori (oppure limitazione funzionale che consenta il regolare e continuo azionamento del pedale della frizione per arto sinistro e acceleratore per arto destro)**
- **5dx Limitazione funzionale di un arto inferiore per esiti stabilizzati di lesioni di qualsiasi natura, che consenta l'azionamento regolare e continuo del pedale della frizione (per l'arto sinistro) o dell'acceleratore (per l'arto destro), con capacità, per l'arto invalido, di movimenti autonomi di sollevamento e spostamento laterale.**

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning most of the page width and partially obscured by a diagonal light blue shadow.



Via Staffette Partigiane, 62

41122 Modena (MO)

Tel. 059.31.01.06 Fax 059.31.16.42

Cell. e WhatsApp 328.75.24.344

info@veicolidisabili.com - www.salendiecalzolari.it